最初に 必ず読んでね!

かんたんスタートガイド

プリントヘッドと インクタンクは ここに取り付けてね!


本体設置編

設置前に本製品の梱包箱の記載をご覧いただき、付属品がすべて揃っていることを確認してください。





プリンタの電源を入れた状態で5分以上操作パネルでボタン操作を行わない場合、 液晶モニターがスリープモードになり、画面が消えます。 OK ボタンを押すとスリープモードは解除され、画面は元に戻ります。

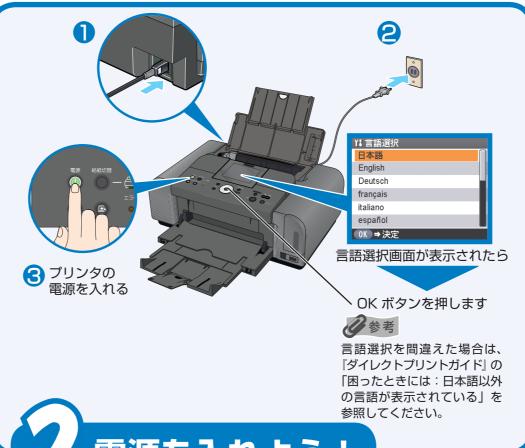




トラブルが起きたときには、 『操作ガイド』の 「困ったときには」(P.50) を 参照してね!

電源を入れよう!





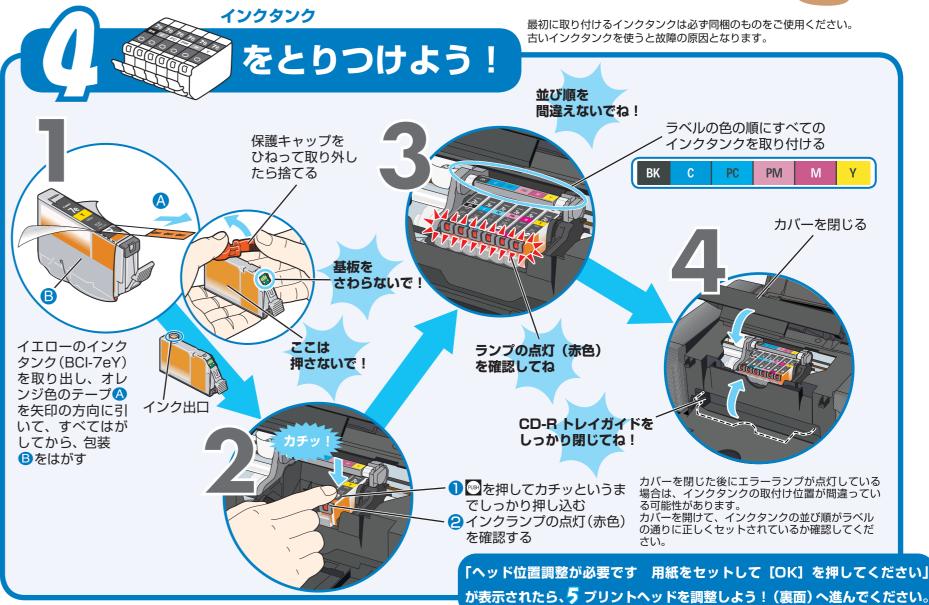


QT5-0374-V01 XX2006XX ©CANON INC.2006 PRINTED IN THAILAND

プリントヘッドを調整しよう!


きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必 要があります。

下図のように、オートシートフィーダに、A4 サイズ の普通紙を1枚セットする

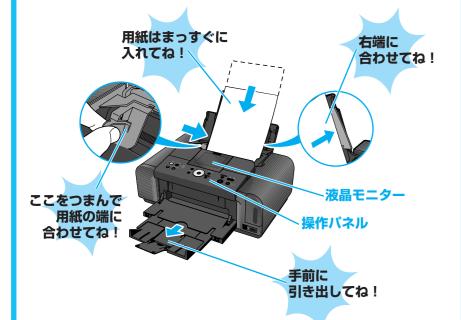


CD-R トレイガイドが閉じていることを確認してください。 以下は、操作パネルと液晶モニターを使って操作します。

2 液晶モニターに以下の表示が出たら、▲ ▼ボタンで [はい]を選び OK ボタンを押す






パターンの印刷が始まります。 印刷が終了するまでに約4分かかります。

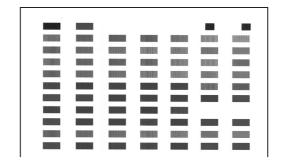

青色と黒色のパターンが印刷されます。

ヘッド位置調整が正常に完了したときには、[メニュー]画面 が表示されます。



ヘッド位置調整が正しく行えなかったときには、液晶モニタ ーに「自動ヘッド位置調整に失敗しました [OK] を押して操 作をやり直してください《使用説明書を参照》」のメッセージ が表示されます。

このような場合は『ダイレクトプリントガイド』の『困ったと きには一液晶モニターにエラーメッセージが表示されている』 (P.66) を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

カセット給紙

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダ以外に、前 面のカセットにも用紙をセットすることができます。 カセットへの用紙のセット方法は、『操作ガイド』の「カセッ トから給紙する」(P.23) を参照してください。



ここを手前に引いて



A5 サイズ以上

デジタルカメラ

から印刷する場合

2L 判サイズ以下

これでプリンタの準備が完了しました。



パソコンで 印刷する場合

印刷する場合

メモリーカード から印刷する場合

『ソフトウェアインストール編』(赤外線通信やオプションの Bluetooth をご覧ください。 ユニットを使って Bluetooth 通信)

詳しくは『ダイレクトプリントガイド』を 参照してください。


詳しくは『ダイレクトプリントガイド』を 参照してください。

メモリーカードをセットしてL判で印刷してみよう

撮影済みのメモリーカードからお気に入りの写真を選び、L判で 印刷してみましょう。

L判サイズの用紙には、同梱の「スーパーフォトペーパー SP-101 L」をお使いください。


オートシートフィーダに、L判サイズの用紙を縦にセ ットする

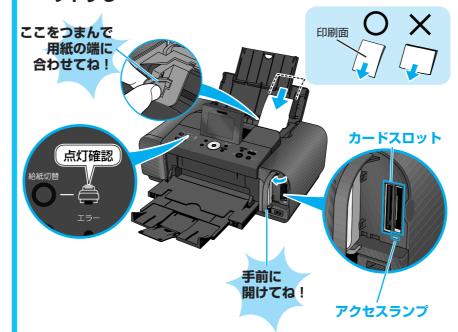

プカードスロットにメモリーカードをセットする

カードの表面をよく確認してセットしてください。表裏を 間違った状態で無理に押し込むと、プリンタやカードが破 損するおそれがあります。

スロット1

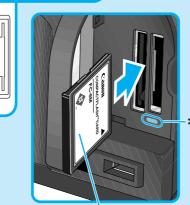

- コンパクトフラッシュ マイクロドライブ
- 専用アダプタが必要なメモリーカード xD-Picture カード



別途 xD-Picture カード用コンパクト フラッシュカードアダプタをお買い

求めください。 推奨アダプタ (2006 年 4 月現在) ●富士写真フイルム株式会社製 型番: DPC-CF


専用のアダプタに取り付けずにセット 図のようにメモリーカードのラベル すると、メモリーカードを取り出せな 面を右にして、カードが入るところ くなる可能性があります。

カードは少しはみ出た状態になります

まで挿入してください

*正しくセットすると、アクセスランプが点灯します。

スロット2

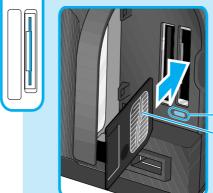


● スマートメディア

図のようにメモリーカードの端子面 を右にして、カードが入るところまで 挿入してください

カードは少しはみ出た状態になります

*正しくセットすると、アクセスランプが点灯します。

スロット3

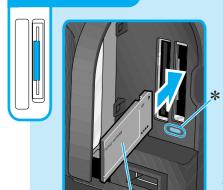

- メモリースティック / メモリースティック PRO
- SD メモリーカード
- マルチメディアカード (Ver 3.31)
- 専用アダプタが必要なメモリーカード
- メモリースティック Duo/ メモリースティック PRO Duo
- miniSD カード





図のようにメモリーカードのラベル面 専用のアダプタに取り付けずに を右にして、カードが入るところまで 挿入してください


カードは少しはみ出た状態になります

セットすると、メモリーカードを 取り出せなくなる可能性があり

*正しくセットすると、アクセスランプが点灯します。

液晶モニターに [メニュー] 画面が表示されます。

🚼 [1 枚ずつ見て印刷] が選ばれていることを確認して OK ボタンを押す

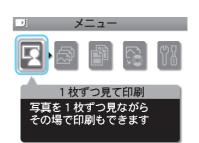



■ ▼ボタンで印刷したい写真を選ぶ







5 印刷設定を確認して印刷ボタンを押す





お気に入りの写真がL判サイズで印刷されます。

詳しい操作方法については、『ダイレクトプリントガイド』を参照し てください。

